LINN MELODIK

LOUDSPEAKER OWNERS MANUAL

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Explanation of symbols used in this manual and on the product:



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltages within the enclosure of sufficient magnitude to cause electric shock.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important maintenance and servicing information in the instruction and service manuals.

CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE THE COVER.

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN.

CAUTION: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH THE

CORRECT TYPE OF FUSE

DISCONNECT SUPPLY CORD BEFORE CHANGING FUSE.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

MAINS PLUGS

This appliance is supplied with a non-rewireable mains plug for the intended country.

Replacement mains leads can be obtained from your Linn retailer.

Should you need to change the plug please dispose of it carefully.

A plug with bared conductors is dangerous if engaged in a live socket.

The Brown wire must be connected to the Live (Line) supply pin.

The Blue wire must be connected to the Neutral supply pin.

The Green/Yellow wire must be connected to the Earth (Ground) supply pin.

Please contact your retailer or a competent electrician if you are in any doubt.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read instructions. Read the safety and operating instructions before operating the appliance.
- 2. Retain instructions. Retain the safety and operating instructions for future reference.
- 3. **Heed warnings.** Observe all warnings on the appliance and in the operating instructions.
- **4. Follow instructions.** Follow all operating and use instructions.
- Water and moisture. Do not use the appliance near water, for example near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and the like.
- **6. Carts and stands.** Use only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- **6a.** An appliance and cart combination should be used with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
- 7. Wall or ceiling mounting. Mount to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- **8. Ventilation.** Site the appliance so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings, or placed in a built-in installation such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- **9. Heat.** Site the appliance away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- **10. Power sources.** Connect the appliance to a power supply only of the type described in the operating instructions or marked on the appliance.
- 11. Grounding or polarisation. Do not defeat the safety purpose of the polarised or grounding type plug. A polarised plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 12. Power cord protection. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, power sockets, and at the point where they exit from the appliance.
- 13. Protective attachment plug. As a safety feature the product is equipped with an attachment plug containing overload protection. See the instruction manual about resetting or replacing the plug. Should the plug need replacing ensure that a replacement is used which has the same overload protection as the original.
- **14.** Cleaning. The product should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- **15. Power lines.** An outdoor antenna should be located away from power lines.
- 16. Outdoor antenna grounding. If an outdoor antenna is connected to the tuner/receiver, ensure that the antenna system is grounded to provide some protection against voltage surges and static build up. In the USA see article 810 of the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 concerning installation requirements.
- 17. Lightning storms. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- **18. Objects and liquid entry.** Do not let objects or liquids fall into the product. Do not expose the product to dripping or splashing. Do not place a vessel containing liquid on top of the product.
- 19. Damage requiring service. The product should be serviced by qualified personnel if:
 - a) The power cord or plug has been damaged.
 - b) Objects or liquid have fallen into the product.
 - c) The product has been exposed to rain.
 - d) The product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in operation.
 - e) The product has been dropped or the enclosure damaged.
- **20. Servicing.** Don't attempt to service the product beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

i

CE Declaration of Conformity

Linn Products Ltd declare that this product is in conformance with the Low Voltage Directive 73/23/EEC and Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC as amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC.

The conformity of the designated product with the provisions of Directive number 73/23/EEC (LVD) is proved by full compliance with the following standards:

Standard number	Date of issue	Test type
number EN60065	issue 1998	General requirements Marking Hazardous radiation Heating under normal conditions Shock hazards under normal operating conditions Insulation requirements Fault conditions Mechanical strength Parts connected to the mains supply Components
		Terminal devices External flexible cords
		Electrical connections and mechanical fixings Protection against electric shock Stability and mechanical hazards Resistance to fire

The conformity of the designated product with the provisions of Directive number 89/336/EEC (EMC) is proved by full compliance with the following standards:

Standard number	Date of issue	Test type
EN55013	2001	Conducted emissions
EN55013	2001	Absorbed emissions
EN55020	2002	Immunity

FCC notice

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Explication des symboles utilisés dans ce manuel et sur le produit :



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse localisée à l'intérieur du carter de l'appareil et pouvant être suffisamment élevée pour présenter un risque de choc électrique.



Ce symbole informe l'utilisateur que ce manuel contient des instructions importantes concernant l'entretien et le dépannage.

ATTENTION

AFIN DE LIMITER LE RISOUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CAPOT.

L'NTERIEUR NE COMPORTE QUE DES COMPOSANTS REPARABLES PAR UN SPECIAL-ISTF.

EN CAS DE PROBLEME CONTACTER UN REPARATEUR AGREE.

AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ATTENTION: UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE.

ATTENTION: DEBRANCHER AVANT DE REMPLACER LE FUSIBLE.

AVERTISSEMENT

AFIN DE LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

FICHES SECTEURS

Cet appareil est livré avec une fiche secteur non démontable adaptée aux normes électriques du pays d'utilisation.

Procurez-vous des cordons de secteur de remplacement auprès de votre revendeur Linn. Si vous devez remplacer la fiche, manipulez-la avec soin. Une fiche présentant des conducteurs nus est dangereuse si elle est branchée dans une prise sous tension.

Le fil marron doit être connecté à la broche de ligne sous tension.

Le fil bleu doit être connecté à la broche du neutre.

Le fil vert/jaune doit être connecté à la broche de la masse.

En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ou un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

- 1. Veuillez lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.
- Veuillez conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Tenez compte des avertissements. Respectez tous le avertissements figurant sur l'appareil et sur la notice d'utilisation
- 4. Suivez les instructions. Suivez toutes les instructions relatives à l'utilisation et au fonctionnement.
- 5. Eau et humidité. N'utilisez pas cet équipement à proximité d'une baignoire, d'une bassine, d'un évier, d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- 6. Chariots et socles. Placez ce système uniquement sur un chariot ou sur un socle recommandé par le fabricant.
- 6a. L'ensemble appareil-chariot doit être déplacé avec précaution. Il peut basculer en cas d'arrêt brusque, de poussée excessive ou de parcours accidenté.
- 7. Montage au mur ou au plafond. Suivez scrupuleusement les recommandations du fabricant si vous décidez de fixer le système au mur ou au plafond.
- 8. Ventilation. Positionnez l'appareil de façon à ne pas obstruer sa ventilation. Ne le posez pas sur un lit, un canapé, un tapis ou autre surface similaire, car les ouvertures prévues pour la ventilation pourraient être bloquées. Ne le placez pas dans un meuble encastré (bibliothèque ou placard, par exemple) car cela risquerait également d'empêcher la circulation de l'air à travers les évents.
- 9. Chaleur. Eloignez l'appareil de toute source de chaleur : radiateurs, chauffe-eau, poêles, ou tout autre appareil électrique (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
- 10. Alimentation électrique. Connectez l'appareil à une source de courant adéquate, en suivant les instructions de fonctionnement ou d'utilisation inscrites sur l'appareil.
- 11. Raccord à la masse ou polarisation. Ne touchez pas au dispositif de sécurité de raccordement à la masse et de polarité. Une fiche polarisée a une broche plus épaisse que l'autre. Une fiche de terre a trois broches : une pour le neutre, une pour la phase, une pour la terre. La broche de mise à la masse est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à la prise de secteur, consultez un électricien et faites remplacer votre prise murale.
- 12. Protection du cordon d'alimentation. Placez les cordons d'alimentation électriques afin qu'on ne puisse pas marcher dessus ni les écraser. Prenez grand soin des cordons, en particulier au niveau des fiches, des prises murales et à la sortie de l'appareil.
- 13. Fiche de raccordement de protection. Dans un souci de sécurité, ce produit a été équipé d'une fiche de raccordement dotée d'une protection contre les surtensions. Reportez-vous aux instructions relatives au remplacement ou au réenclenchement de la fiche. Si la fiche doit être remplacée, veillez à ce que la nouvelle fiche soit également munie d'une protection contre les surtensions.
- 14. Nettoyage. Nettoyez l'appareil en suivant les recommandations du fabricant.
- 15. Périodes de non-utilisation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- 16. Pénétration d'objets et de liquides. Ne pas laisser d'objets ou de liquids tomber dans le produit. Ne pas exposer le produit aux écoulements et aux éclaboussures. Ne pas poser de récipient contenant du liquide sur le produit.
- 17. Dégâts exigeant une réparation. Le système doit être confié à un réparateur agréé si:
 - a) le cordon d'alimentation électrique ou la fiche ont été endommagés,
 - b) des objets sont tombés à l'intérieur ou un liquide a été répandu dans l'appareil,
 - c) l'équipement a été exposé à la pluie,
 - d) il ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement notoire de performance ou
 - e) le système est tombé ou son boîtier a été endommagé.
- 18. Réparations. N'essayez en aucun cas de réparer ce système vous-mêmes. Conformez-vous aux instructions de fonctionnement. Toute intervention doit être confiée à un réparateur agréé.

Déclaration de conformité pour la CE

Linn Products Ltd déclare que ce produit est conforme aux directives 73/23/CEE sur la basse tension et 89/336/CEE sur la compatibilité électromagnétique, modifiées par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE.

La conformité du produit ainsi désigné aux clauses de la directive n° 73/23/CEE (sur la basse tension) est confirmée par le respect total de toutes les normes suivantes :

Numéro de norme EN60065	Date de publication 1998	Type d'essai Obligations générales Marquage Rayons dangereux Chauffage dans des conditions normales Danger de chocs électriques dans des conditions opérationnelles normales Critères d'isolement Conditions d'anomalie Robustesse mécanique Pièces raccordées à l'alimentation secteur Composants Dispositifs du type bornes Cordons électriques externes Raccordements électriques et fixations mécaniques Protection contre les chocs électriques Stabilité et dangers mécaniques
		Stabilité et dangers mécaniques Résistance au feu

La conformité du produit désigné aux clauses de la directive n° 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) est confirmée par le respect total de toutes les normes suivantes :

Numéro de norme	Date de publication	Type d'essai
EN55013	2001	Emissions conduites
EN55013	2001	Emissions absorbées
EN55020	2002	Immunité

Déclaration FCC

REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences gênantes en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio, et s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Cependant, nous ne pouvons vous garantir qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences graves, lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'équipement, vous êtes invités à les supprimer de plusieurs manières :

- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Copyright and acknowledgements

Copyright © Linn Products Limited.

Linn Products Limited, Floors Road, Waterfoot, Glasgow, G76 0EP,

Scotland, United Kingdom.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,

electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the

prior written consent of the publisher.

Printed in the United Kingdom.

Linn MELODIK is a trademark of Linn Products Limited.

Linn Part Number: PACK 630

The information in this manual is furnished for informational use only, is

subject to change without notice, and should not be construed as a

commitment by Linn Products Limited. Linn Products Limited assumes no

responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in

this manual.

Droits d'auteur et remerciements

Copyright © Linn Products Limited.

Linn Products Limited, Floors Road, Waterfoot, Glasgow, G76 0EP,

Ecosse, Royaume-Uni.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être

reproduite, mémorisée, sous quelque forme et de quelque façon que ce

soit, par procédé électronique ou mécanique, par photocopie, par

enregistrement ou par toute autre méthode, sans l'accord préalable de

l'éditeur.

Imprimé au Royaume-Uni.

Linn MELODIK sont des marques de Linn Products Limited.

Numéro de référence : PACK 630

Les renseignements que contient ce manuel sont fournis à titre

d'information uniquement, peuvent être modifiés sans préavis et ne

doivent pas être considérés comme un engagement pris par Linn

Products Limited. Linn Products Limited n'accepte aucune responsibilité

pour les erreurs ou inexactitudes qui peuvent apparaître dans ce manuel.

٧

Contents

Fitting the spikes 6 Technical support and information 21

Sommaire

'	Caracteristiques des
Ass	semblage du Linn MELODIK3
	Précautions de déballage4
,	Vérifiez que vous avez :5
	Installation des pointes
	Installation des roulettes
	Démontage de la base8
	Remplacer les fusibles9
	Placer les enceintes10
	Avertissement
(Connexion du Melodik
	Câblage supplémentaire au Melodik
	Réglage du Melodik
	Réglage de la réponse de fréquence
	Réglage de l'impédance de sortie
	Protection du haut-parleur (écrêtage)
	Inversion de la réponse en phase
I	Modification du gain
I	Entretien de vos enceintes20
;	Support technique et autres renseignements21
;	Spécifications du Linn MELODIK22

Inhalt

	Die wichtigsten Merkmale	
Eiı	nrichtung des Linn Melodik	3
	Sicheres Auspacken	4
	Bestandsaufnahme	į
	Anbringen der Dorne	(
	Anbringen der Rollen	-
	Abnehmen des Sockels	8
	Austausch der Sicherungen	Ç
	Lautsprecher aufstellen	1 (
	Warnung1	1
	Anschließen des Melodik	12
	Zusätzliche Verkabelung des Melodik	1
	Einstellen des Melodik	4
	Einstellen des Frequenzgangs	1 !
	Einstellen der Ausgangsimpedanz	1 (
	Schützen des Lautsprechers (Clipping)	17
	Umkehren des Phasengangs	l
	Ändern der Verstärkung1	1 9
	Pflege Ihrer Lautsprecher	2(
	Technische Beratung und Information	2
	Linn MELODIK Technische Daten	2

Indice

	Caratteristiche principali
n	stallazione di Linn MELODIK3
	Disimballaggio sicuro
	Verificare di avere disponibili
	Montaggio delle punte
	Montaggio delle rotelle
	Rimozione della base
	Sostituzione dei fusibili
	Posizionamento dei diffusori
	Avvertenza:
	Collegamento di Melodik
	Ulteriori collegamenti a Melodik
	Regolazione di Melodik
	Regolazione della risposta in frequenza 15
	Regolazione dell'impedenza di uscita 16
	Protezione del diffusore (limitazione di segnale) 17
	Inversione della risposta di fase
	Modifica del guadagno
	Cura dei diffusori
	Assistenza tecnica e informazioni 21
	Specifiche di Linn MELODIK

Contenido

Características principales1
Instalación de las Linn MELODIK 3
Desembale con cuidado4
Compruebe que tiene5
Colocación de los vástagos6
Colocación de las ruedas7
Desmontaje de la base8
Reemplazo de fusibles
Posicionamiento de las cajas acústicas10
Advertencia
Conectar el Melodik
Cableado adicional del Melodik
Ajuste del Melodik14
Ajuste de la respuesta de frecuencia
Ajuste de la impedancia de salida
Protección del altavoz (corte)17
Inversión de la fase de respuesta18
Variación de amplificación
Cuidado de sus cajas acústicas20
Soporte técnico e información21
Características técnicas Linn MELODIK22

Inhoud

Belangrijkste Eigenschappen
Gebruiksklaar maken van de Linn MELODIK
Uit de verpakking halen4
Controleer de inhoud5
Monteren van de spikes 6
Montage van de zwenkwielen
Verwijderen van de bodemplaat 8
Vervangen van de zekeringen
Plaatsen van de MELODIK10
Belangrijk
Aansluiten van de Melodik
Aanvullende aansluitingen op de Melodik13
Afregelen van de Melodik
Afregelen van de frequentie respons
Afregelen van de Output Impedantie
Bescherming van de luidspreker (clipping)17
Het omkeren van de faserespons
Gainvariatie
Onderhoud van uw luidsprekers20
Technische ondersteuning en informatie 21
Linn MELODIK Specificaties

Key features

- ☐ 2 High performance 305mm (12") drive units
- Advanced active cross-over with overload protection and sophisticated control circuitry
- ☐ Signal sensing, auto switch-on and standby for local or remote operation and energy conservation
- ☐ Phase inversion option allows positioning flexibility

Caractéristiques clés

- ☐ 2 moteurs hautes performances de 305 mm
- ☐ Filtre séparateur actif évolué avec protection contre les surcharges et circuits de commande sophistiqués
- Détection de signal, mise sous tension et mise en veille automatiques pour exploitation locale ou distante et économie d'énergie.
- Option d'inversion de phase pour une plus grande souplesse du positionnement

Die wichtigsten Merkmale

- □ Zwei 305 mm (12")-Hochleistungstreiber
- Moderne aktive Übergangstechnik mit Überlastschutz und ausgeklügelten Regelkreisen
- Signalerfassung, automatische Einschaltung und Standby für direkte Bedienung oder Fernbedienung helfen beim Energiepsaren
- Phasenumkehrsoption ermöglicht Flexibilität bei der Positionierung

Caratteristiche principali

- ☐ 2 unità ad alte prestazioni di 305mm
- ☐ Crossover attivo di design avanzato, con protezione da sovraccarico e sofisticata circuiteria di controllo
- ☐ Rilevazione del segnale, accensione e standby automatici per la modalità operativa locale o remota e risparmio di energia
- Opzione di inversione di fase per una maggiore flessibilità di installazione

Características principales

- □ Refuerzo de graves con 2 altavoces de 305mm, de alto rendimiento.
- Avanzado filtro activo con protección de sobrecarga y una sofisticada circuitería de control.
- Detector de señal con conexión y posición de espera automáticas, para su operación local y remota y ahorro energético.
- Opción de inversión de fase que permite flexibilidad en el posicionamiento.

Belangrijkste eigenschappen

- ☐ 2 Hoogwaardige 305mm (12") drive units
- ☐ Geavanceerde actieve cross-over met bescherming tegen overbelasting en verfijnde aansturing
- ☐ Signaalherkenning, automatische aanschakeling en standby voor rechtstreekse aansturing of afstandbediening en zuinigheidsstand
- ☐ Optionele fase-inversie staat diverse opstellingen toe

Setting Up the Linn MELODIK

Assemblage du Linn MELODIK


Installation der Linn MELODIK


Installazione di Linn MELODIK


Instalación del Linn MELODIK

Gebruiksklaar maken van de Linn MELODIK


LODIK
INN ME
English
Safely
Franąais
Préca
Deutsch Sicher
Italiano

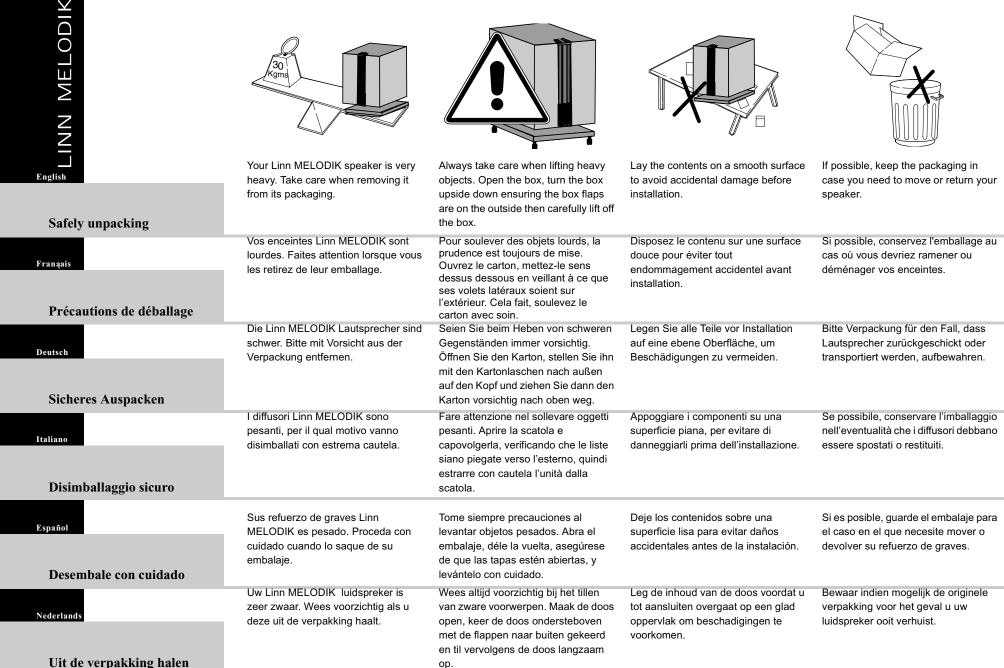

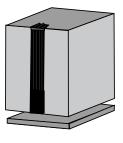

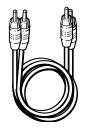



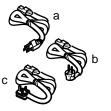









 English	Speaker and stand	Phono leads	Spike Kit and castors	Mains Lead (a,b or c)	Fuses	Warranty card. Complete the warranty
				a - Europe		card and return it to Linn
				b - USA		or your Linn retailer.
Check you have				C- UK		,
	Enceintes.	Les cordons du son	Le kit des pointes et des	Câble d'alimentation	Fusibles	Fiche de garantie.
Franąais	Socles d'enceintes.		roulettes	secteur (a, b ou c)		Complétez la fiche de
				a - Europe		garantie et renvoyez-la à
				b - USA		Linn ou à votre détaillant
Vérifiez que vous avez :				c - UK		Linn.
Deutsch	Lautsprecher. Lautsprechersockel.	Phonokabel	Dornsatz und Rollen	Netzkabel (a,b oder c)	Netzsicherungen	Garantiekarte. Füllen Sie die
				a - Europa		Garantiekarte bitte aus und
				b - USA		senden Sie sie an Linn
Bestandsaufnahme				C- UK		oder Ihren Linn Händler.
	Diffusori.	Cavi fono	Kit di spine e rotelle	Cavo di alimentazione (a,	Fusibili	Tagliando di garanzia.
Italiano	Stand dei diffusori.			b o c)		Compilare il tagliando di
				a - Europa		garanzia e inviarlo a Linn
				b - USA		o al distributore
Verificare di avere disponibili				C- GB		autorizzato.
	El ruefuerzo de graves.	Cable RCA-RCA.	Kit de puntas y ruedas.	Conexión de red (a, b ó	Fusibles	Tarjeta de garantía.
Español	El soporte.			c)		Rellene la tarjeta de
				a - Europa		garantía y envíela a Linn
				b - USA		España (dirección en la
Compruebe que tiene				c- UK		tarjeta de garantía).
	Luidspreker en	Phono kabels	Spike Kit en	Netsnoer (a,b or c)	Zekeringen	Garantiebewijs.
Nederlands	luidsprekerstandaard.		zwenkwielen			Vul het garantiebewijs in
				a - Europa		en stuur deze op naar
				b - USA		Linn of uw Linn-dealer.
Controleer de inhoud				C- UK		



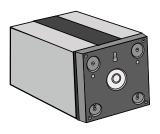

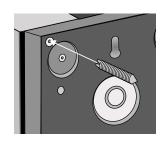

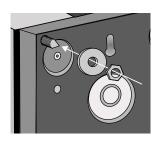

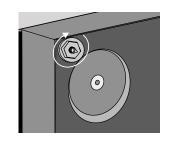

Fitting	the	Spikes	
riuing	me	Spikes	

Lay the speaker on its side, with the amplifier facing upwards, on a smooth surface.

Screw the spikes into the four outer holes on the speaker base.

When the spikes are at the desired level, fit the washer and the locking nut.

Tighten the locking nut until secure.

Frangais

Installation des pointes

Posez l'enceinte sur con côté sur une surface lisse en tournant l'amplificateur vers le haut.

Visser les pointes dans les quatre trous extérieurs qui se trouvent sous l'enceinte.

Lorsque les pointes sont enfoncées à la profondeur voulue, placer la rondelle et le contre-écrou.

Serrez le contre-écrou sans le bloquer.

Deutsch

Anbringen der Dorne

Legen Sie den Lautsprecher, mit dem Verstärker nach oben, auf einer glatten Oberfläche auf die Seite.

Schrauben Sie die Dornen in die vier äußeren Löcher der Lautsprecherunterseite.

Wenn die Dornen auf gewünschter Höhe sind, bringen Sie die Unterlegscheibe und die Verschlussmutter an.

Ziehen Sie die Sicherungsmutter an, bis sie handfest ist.

Italiano

Montaggio delle punte

Appoggiare il diffusore su di un lato, con l'amplificatore rivolto verso l'alto, su una superficie piana.

Avvitare le punte nei quattro fori esterni sulla base del diffusore.

Quando le punte sono al livello voluto, inserire la rondella e il controdado.

Serrare manualmente il controdado.

Español

Colocación de los vástagos

Apoye el altavoz sobre un lado, con el amplificador hacia arriba, encima de una superficie plana.

Atornille los espárragos en los cuatro agujeros más cercanos al contorno exterior de la base del altavoz.

Cuando los espárragos estén a la altura deseada, coloque la anilla y la tuerca blocante.

Apriete la tuerca de sujeción hasta que esté bien apretada manualmente.

Nederlands


Monteren van de spikes


Leg de luidspreker op een gladde ondergrond op zijn kant, met de versterker naar boven.


Schroef de spikes in de vier hoekgaatjes aan de onderkant van de luidspreker.


Wanneer de spikes zich op het gewenste niveau bevinden, worden de afdichtingsring en de borgmoer erop gemonteerd.

Draai de borgmoer handvast aan.

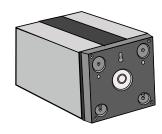


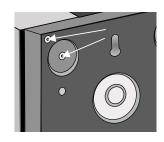

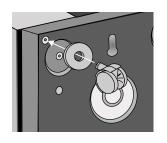

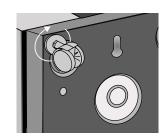


Fitting the castors	Lay your Melodik on its side, with the amplifier facing upwards.	Depending on the desired height, fit the castor in the recessed hole or the outer hole.	Fit the washers and screw the castors into place.	Tighten the castors until secure.
Franqais				
Installation des roulettes	Posez le Melodik sur le côté en tournant l'amplificateur vers le haut.	En fonction de la hauteur désirée, mettre la roulette dans le trou plus profond ou dans le trou extérieur.	Ajouter les rondelles et visser les roulettes pour les mettre en place.	Serrer les roulettes jusqu'à ce qu'elle soient bien fixées.
Deutsch	Legen Sie den Melodik, mit dem	Passen Sie die Rollen je nach	Bringen Sie die Unterlegscheiben an	Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie
Anbringen der Rollen	Verstärker nach oben, auf die Seite.	gewünschter Höhe in die eingelassenen oder die äußeren Löcher ein.	und schrauben die Rollen ein.	handfest sind.
Italiano				
Montaggio delle rotelle	Appoggiare il diffusore Melodik su di un lato, con l'amplificatore rivolto verso l'alto.	Inserire la ruota nel foro incassato o in quello esterno, a seconda dell'altezza voluta.	Inserire le rondelle ed avvitare le ruote in posizione.	Serrare manualmente le ruote per bloccarle in posizione.
Español	Apoye el Melodik sobre un lado, con el amplificador hacia arriba.	Dependiendo de cuál sea la altura deseada, monte las ruedas giratorias	Coloque las anillas y atornille las ruedas giratorias en el lugar	Apriete las ruedas giratorias hasta que estén bien fijadas.
Colocación de las ruedas		en el agujero interior o en el más cercano al contorno exterior.	correspondiente.	
Nederlands	Leg uw Melodik op zijn kant, met de	Afhankelijk van de gewenste hoogte,	Schroef de wieltjes samen met de	De wieltjes goed vastdraaien.
Montage van de zwenkwielen	versterker naar boven.	wordt het zwenkwieltje in het verzonken gat of in het hoekgat gemonteerd.	afdichtingsringen op hun plaats.	

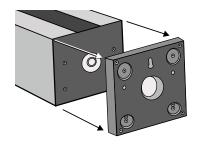


The base can be removed for custom installations.



WARNING
When the base unit is removed the exposed magnet of the drive unit is not strong enough to support the loudspeaker.

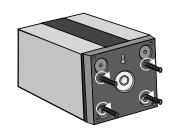


Lay the speaker on its side with the amplifier uppermost.
Unscrew the four M8 cap screws

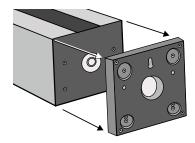


Lift off the base and remove the grilles and stand offs.

Removing the Base		loudspeaker.		
Franqais Démontage de la base	Cette base peut être retirée pour permettre des installations personnalisées.	ATTENTION Une fois la base retirée, l'aimant du moteur mis à nu n'est pas assez solide pour supporter l'enceinte.	Posez le Melodik sur le côté en tournant l'amplificateur vers le haut. Dévissez les quatre vis M8	Retirez la base en la soulevant, et retirez les grilles et éléments de levage en métal.
Abnehmen des Sockels	Der Sockel kann für individuelle Installationen abgenommen werden.	WARNUNG Wenn der Sockel abgenommen ist, ist der freiliegende Magnet des Treibers nicht stabil genug, um den Lautsprecher zu tragen.	Legen Sie den Lautsprecher, mit dem Verstärker nach oben, auf die Seite. Schrauben Sie die vier M8- Kopfschrauben heraus.	Heben Sie den Sockel ab und nehmen Sie die Gitter und Abstandhalter ab.
Italiano Rimozione della base	È possibile rimuovere la base per personalizzare l'installazione del diffusore.	AVVERTENZA: Alla rimozione della base, il magnete dell'unità è esposto e non è sufficientemente robusto per sostenere il peso del diffusore.	Appoggiare il diffusore su di un lato, con l'amplificatore rivolto verso l'alto. Svitare le quattro viti M8 a testa cilindrica	Sollevare la base e rimuovere le griglie e i supporti.
Español Desmontaje de la base	La base puede desmontarse para instalaciones particulares.	ADVERTENCIA Cuando se separa la base del aparato, el imán de la unidad accionadora, que queda al descubierto, no es lo suficientemente fuerte para aguantar el peso del altavoz.	Apoye el altavoz sobre un lado, con el amplificar hacia arriba. Desenrosque los cuatro tornillos de cabeza M8	Separe la base y retire las rejillas y las suspensiones.
Nederlands Verwijderen van de bodemplaat	De bodemplaat kan voor custom- installatie worden verwijderd.	WAARSCHUWING Wanneer de onderplaat is verwijderd, is de onafgedekte magneet van de stuureenheid niet sterk genoeg om de luidspreker te ondersteunen.	Leg de luidspreker op zijn kant, met de versterker naar boven. Draai de vier M8-dopmoeren los	Verwijder de onderplaat en roosters.

USE CORRECT FUSE SETTING: VOLTAGE RANGE: FUSE TYPE 230 207-253V ~ 50/60Hz See back panel for correct fuse Remove mains lead from mains Open fuse compartment and flip Remove and replace fuses. ratings [FUSE TYPE]. Only replace inlet on rear panel. The fuse down cover. Close compartment. with the correct fuse type, if compartment is located below this. problem persists please contact Replacing the fuses your local Linn retailer. Français Enlever et remplacer les fusibles. Voir panneau arrière pour vérifier la Enlever le câble secteur de l'orifice Ouvrir le logement pour fusibles et valeur nominale des fusibles faire basculer le couvercle. Refermer le logement. d'entrée secteur au niveau du [FUSE TYPE]. panneau arrière. Le logement pour Remplacer les fusibles fusibles est juste en desssous. Deutsch Korrekte Sicherungsgröße siehe Gehäuse für Sicherung öffnen und Netzkabel von Haupteingang am Sicherungen entfernen und neue rückseitiges Bedienfeld [FUSE hinteren Bedienfeld abziehen. Abdeckung herunterschieben. einlegen. Gehäuse schließen. TYPE]. Gehäuse für Sicherung befindet Austausch der Sicherungen sich darunter. Italiano Vedere il pannello posteriore per la Scollegare i cavi di alimentazione Aprire il portafusibili, ruotando il Rimuovere e sostituire i fusibili. scelta del fusibile corretto [FUSE dalla presa sul pannello posteriore. coperchio verso il basso. Chiudere il portafusibili. TYPE]. Il portafusibili è posizionato sotto di Sostituzione dei fusibili esso. Español Véase el panel posterior para las Quite el cable de alimentación del Abra el compartimiento del fusible Retire y cambie los fusibles. características correctas de los enchufe de red en el panel y baje la cubierta. Cierre el compartimiento. fusibles [FUSE TYPE]. posterior. El compartimiento del Reemplazo de fusibles fusible se encuentra justo debajo. Nederlands Kijk op het achterpaneel voor de Verwijder het netsnoer uit de Open de zekeringendoos en klap Verwijder en vervang de juiste zekeringsterkte [FUSE netstroominlaat aan de achterzijde. de deksel naar beneden. zekeringen. TYPE]. Hieronder bevindt zich de Sluit de zekeringendoos. Vervangen van de zekerinzekeringendoos. 9

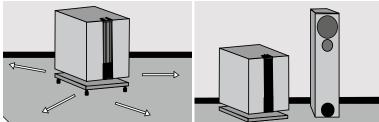

English			
	Your MELODIK can be placed anywhere	For the best music reproduction keep	
	in a room	the MELODIK within a few metres of	
Positioning the Melodik		the main system speakers.	
Franąais	Vous pouvez placer votre enceinte	Pour des résultats optimum, l'enceinte	
	MELODIK à n'importe quel endroit de la	MELODIK doit se trouver à quelques	
	pièce.	mètres de distance des autres	
Placer les enceintes		enceintes.	
Deutsch	Der MELODIK kann beliebig aufgestellt werden.	Das beste Ergebnis erzielen Sie, indem Sie den MELODIK innerhalb einiger Meter Entfernung zu Ihren anderen	
Lautsprecher aufstellen		Lautsprechern aufstellen.	
Italiano			
Posizionamento dei diffusori	Il diffusore MELODIK può essere posizionato ovunque nella stanza.	Per risultati ottimali, posizionarlo a pochi metri di distanza dagli altri diffusori.	
Español	Su caja acústica MELODIK puede	Para obtener unos resultados óptimos,	
Posicionamiento de las cajas acústicas	colocarse en cualquier lugar de su habitación.	coloque su caja acústica MELODIK a pocos metros de sus otras cajas acústicas.	
Nederlands Plaatsen van de MELODIK	Uw MELODIK-luidspreker kan overal in de kamer worden geplaatst.	Om het beste resultaat te verkrijgen plaatst u uw MELODIK-luidspreker op enkele meters van uw andere luidsprekers.	

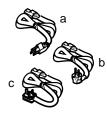








English Warning	When connecting to the mains supply always use the mains lead provided.	Always disconnect equipment from the power supply when connecting or changing cables.	Always connect the mains lead to an earthed power supply.
Franąais	Utilisez toujours le fil secteur fourni.	Prendre soin de toujours débrancher	Toujours connecter le câble de
Avertissement	otinisez toujouro le in secteur tourni.	un appareil avant d'en changer les connexions.	secteur à une prise de courant reliée à la terre.
Deutsch			
Warnung	Ausschließlich mitgeliefertes Netzkabel verwenden.	Vor Ändern von Anschlüssen bitte immer alle Geräte ausschalten.	Netzkabel ist immer an geerdeten Stromausgang anzuschließen.
Italiano			
Avvertenza:	Utilizzare sempre il cavo di alimentazione in dotazione.	Spegnere sempre l'apparecchio quando si modificano le connessioni.	Collegare sempre i cavi di alimentazione ad una presa di corrente messa a terra.
Español			
Advertencia	Utilice siempre el cable de red que se suministra.	Desconecte siempre todo el equipo antes de cambiar las conexiones.	Conecte siempre el cable de alimentación a una toma de red provista de conexión a tierra.
Nederlands			
Belangrijk	Gebruik altijd het meegeleverde netsnoer.	Schakel alle appartuur uit bij het herzien van aansluitingen.	Plug de aansluitkabel in een contactdoos met randaarde.



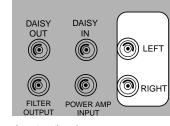

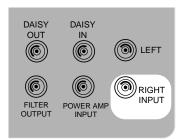

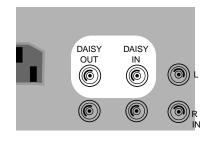

Connecting the Melodik

Français

Connexion du Melodik

Deutsch

Anschließen des Melodik

Italiano

Collegamento di Melodik

Español

Conectar el Melodik

Nederlands

Aansluiten van de Melodik

Input option 1

To connect your MELODIK to a stereo preamplifier, connect the preamplifier line outputs to the LEFT and RIGHT LINE INPUT sockets on your MELODIK

Option d'entrée 1 Pour raccorder votre MELODIK à un préamplificateur stéréo, branchez les sorties son du préampli aux prises femelles LINE INPUT gauche et droite (LEFT et RIGHT) du MELODIK.

Eingangsoption 1 Um den MELODIK an einen Stereo-Vorverstärker anzuschließen, schließen Sie die Line-Ausgänge des Vorverstärkers an die rechte (RIGHT) und linke (LEFT) LINE-EINGANGS-Buchse am MELODIK an

Ingresso: opzione 1
Per collegare il diffusore MELODIK a
un preamplificatore stereo, collegare le
uscite per linea esterna del
preamplificatore agli ingressi LEFT
(sinistro) e RIGHT (destro) del
diffusore.

Opción de entrada 1 Para conectar el MELODIK a un preamplificador estéreo, conecte los cables de salida del preamplificador a los enchufes IZQUIERDO y DERECHO del MELODIK.

Input optie 1

Om uw MELODIK aan te sluiten op een stereo-voorversterker, verbindt u de line output van de voorversterker met de LEFT en RIGHT LINE INPUT contacten van uw MELODIK Input Option 2

To connect your MELODIK to the AV 5103 system controller. Connect the sub output on the AV5103 to the right input socket on your Melodik.

Option d'entrée 2 Pour connecter le MELODIK au contrôleur de système AV 5103 : connectez la sous-sortie sur l'AV5103 à la prise femelle d'entrée de droite du Melodik.

Eingangsoption 2

Um den MELODIK an die AV 5103-Anlagensteuerung anzuschließen, schließen Sie den Hilfsausgang an der AV5103 an die rechte Eingangsbuchse (RIGHT INPUT) des MELODIK an.

Ingresso: opzione 2 Per collegare il diffusore MELODIK a un controller di sistema AV 5103, collegare l'uscita sub dell'AV5103 all'ingresso RIGHT (destro) del diffusore.

Opción de entrada 2 Para conectar su MELODIK al sistema de control AV 5103. Conecte el cable de salida de AV5103 al enchufe derecho de su Melodik.

Input Optie 2

Om uw MELODIK aan te sluiten op de AV 5103 system controller, verbindt u de sub-output van de AV5103 met het rechter inputcontact van uw Melodik.

Input Option 3

Linking to another MELODIK (Daisy Chaining). Connect from the DAISY OUT socket on the first MELODIK to the DAISY IN of the next MELODIK.

Option d'entrée 3 Liaison à un autre MELODIK (connexion en guirlande). Effectuez la connexion à partir de la prise femelle DAISY OUT sur le premier MELODIK à la prise DAISY IN du MELODIK suivant.

Eingangsoption 3
Verkettung mit einem anderen
MELODIK (Daisy Chaining).
Verbinden Sie die DAISY OUTBuchse des ersten MELODIK mit der
DAISY IN-Buchse des nächsten
MELODIK.

Ingresso: opzione 3
Collegamento ad un altro diffusore
MELODIK (collegamento a
margherita) Collegare l'uscita DAISY
OUT del primo diffusore MELODIK
all'ingresso DAISY IN di quello
successivo.

Opción de entrada 3 Conexión a otro MELODIK (Cadena tipo margarita). Conecte el enchufe MARGARITA de salida del primer MELODIK con el enchufe de entrada tipo MARGARITA en el otro MELODIK.

Input Optie 3

Koppelen aan een andere MELODIK (serie). Verbind het DAISY OUT contact van de eerste MELODIK met het DAISY IN contact van de volgende MELODIK.



Français

Câblage supplémentaire au Melodik

Deutsch

Zusätzliche Verkabelung des Melodik

Italiano

Ulteriori collegamenti a Melodik

Español

Cableado adicional del Melodik

Nederlands

Aanvullende aansluitingen op de Melodik



WARNING

With some video sources there may be an insufficient signal level on the subwoofer output of the surround processor to switch on the MELODIK.

ATTENTION

A la sortie du subwoofer du processeur « Surround », le niveau de signal de certaines sources vidéo risque d'être insuffisant pour mettre le MELODIK sous tension.

WARNUNG

Bei manchen Video-Quellen reicht möglicherweise der Signalpegel auf dem Sub-Woofer-Ausgang des Surround-Prozessors nicht aus, um den MELODIK einzuschalten.

AVVERTENZA:


Con alcune sorgenti video, è possibile che il livello del segnale all'uscita del subwoofer del processore surround sia insufficiente per accendere il diffusore MELODIK.

ADVERTENCIA

Con algunas fuentes de vídeo puede haber una señal de salida insuficiente del subaltavoz para graves del procesador de sonido envolvente con conexión al MELODIK.

WAARSCHUWING

Van sommige videobronnen is het signaalniveau op de subwoofer uitgang vande surround processor te gering om de MELODIK in werking te doen treden.

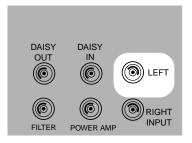

To increase the input signal strength, take a second feed from the centre channel output of the surround sound processor and connect it to the LEFT INPUT of the MELODIK


Pour augmenter la puissance de ce signal d'entrée, prenez une deuxième connexion à partir de la sortie de canal central du processeur « Surround », et connectez-le à la prise LEFT INPUT du Melodik.


Um das Eingangssignal zu verstärken, können Sie eine zweite Speisung vom Mittelkanalausgang des Surround Sound-Prozessors nehmen und an den linken Eingang (LEFT INPUT) des MELODIK anschließen.

Per aumentare la potenza del segnale in ingresso, prendere una seconda linea dall'uscita del canale centrale del processore di suono surround e collegarla all'ingresso LEFT (sinistro) del diffusore MELODIK.

Para aumentar la fuerza de la señal de entrada, tome un segundo alimentador del canal central de salida del procesador de sonido envolvente y conéctelo a la TOMA DE CORRIENTE IZQUIERDA del MELODIK

Om het inputsignaal meer kracht te geven, sluit u een tweede signaalkabel aan tussen het middenkanaal van de surround processor en de LEFT INPUT van de MELODIK

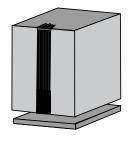

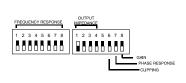



Adjusting the Melodik

The audio performance of the MELODIK can be altered by adjusting 5 parameters.

These parameters are frequency response, output impedance, speaker protection, phase inversion and gain.

To adjust the parameters gently remove the covering panel located at the rear of the speaker.

Franąais

Réglage du Melodik

Cinq paramètres permettent de modifier les performances audio du MELODIK.

Ces paramètres sont : la réponse de fréquence, l'impédance de sortie, la protection des haut-parleurs, l'inversion de phase et le gain.

Pour ajuster ces paramètres, retirez délicatement le cache situé à l'arrière de l'enceinte

Deutsch

Einstellen des Melodik

Die Klangleistung des MELODIK kann durch Verstellen von 5 Parametern verändert werden. Diese Parameter sind Frequenzgang, Ausgangsimpedanz, Lautsprecherschutz, Phasenumkehr und Verstärkung. Nehmen Sie vorsichtig die Abdecktafel hinten am Lautsprecher ab, um die Parameter zu verstellen.

Italiano

Regolazione di Melodik

È possibile modificare le prestazioni audio del diffusore MELODIK regolando 5 parametri. I parametri sono: risposta in frequenza, impedenza di uscita, protezione del diffusore, inversione di fase e guadagno. Per regolare i parametri, rimuovere con cautela il pannello di protezione sul retro del diffusore.

Español

Ajuste del Melodik

El funcionamiento acústico de MELODIK puede variarse mediante el ajuste de 5 parámetros. Estos parámetros son la respuesta de frecuencia, impedancia de salida, protección del altavoz, inversión de fase y amplificación.

Para ajustar los parámetros aparte con cuidado el panel de cobertura situado en la parte posterior del altavoz.

Nederlands

Afregelen van de Melodik

De audioprestaties van de MELODIK kunnen via vijf parameters worden afgeregeld.

Deze parameters zijn frequentie respons, uitgangsimpedantie, luidspreker bescherming, omkering van de fase en versterking Om de parameters in te stellen verwijdert u voorzichtig het afdekpaneel aan de achterzijde van de luidspreker.

INN MELODIK	
English	
Adjusti respons	
Franąais	
Réglage fréquer	e 10
Deutsch	
Einstell	le
Italiano	
Regola: frequer	Zi 12
Español	
Espanoi	
Ajuste frecuen	d

LINN MELODIK			RESPONSE REPONSE GANG RISPOSTA RESPUESTA RESPONS	SETTING REGLAGE EINSTELLUNG IMPOSTAZIONE INSTALACIÓN INSTELLING
Z Z J			40Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Adjusting the Frequency response	The frequency response of the MELODIK is set by the left hand bank of controls.	Small main speakers will need the MELODIK to respond to higher frequencies than large main speakers.	45Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Français	La réponse de fréquence du MELODIK se règle avec la série gauche des commandes.	Pour les petits haut-parleurs principaux, le MELODIK devra réagir à des fréquences plus élevées que	48Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Réglage de la réponse de fréquence		pour les grands haut-parleurs principaux.	54Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Deutsch Einstellen des Frequenzgangs	Der Frequenzgang des MELODIK wird über die linke Gruppe von Bedienungselementen eingestellt.	Bei kleineren Hauptlautsprechern muss der MELODIK auf höhere Frequenzen ansprechen als bei großen Hauptlautsprechern.	58Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Italiano		groson nauphautsprechem.	67Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Regolazione della risposta in frequenza	Il banco di controllo sinistro consente di impostare la risposta in frequenza del diffusore MELODIK.	Piccoli diffusori principali richiedono che MELODIK risponda a frequenze più alte di grandi diffusori principali.	69Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Español Ajuste de la respuesta de	La respuesta de frecuencia de MELODIK se regula en el panel de controles de la izquierda.	Si se usan altavoces principales pequeños, MELODIK tendrá que responder a frecuencias más altas que si se usan altavoces principales	74Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
frecuencia		grandes .	79Hz	1 2 3 4 5 6 7 8
Afregelen van de frequentie respons	De frequentie respons van de MELODIK wordt afgeregeld via de linkse groep schakelaars.	Met kleine hoofdluidsprekers dient de MELODIK te reageren op hogere frequenties dan met grote hoofdluidsprekers.		

15 LINN MELODIK

LINN MELODIK

Adjusting the Output Impedance	The Output impedance of the MELODIK is set by the four switches on the right hand bank of controls	Use this option to increase or reduce the damping of the loudspeker. Decreasing the impedance increases the damping. A large room often requires more bass damping,	
Franqais Réglage de l'impédance de	L'impédance de sortie du MELODIK se règle au moyen des quatre boutons de la série droite des commandes.	Utilisez cette option pour augmenter ou réduire l'amortissement du haut-parleur. La réduction de l'impédance accentue cet effet. Une grande pièce nécessite souvent un amortissement	
Sortie Deutsch	Die Ausgangsimpedanz des MELODIK wird über die vier Schalter in der rechten Gruppe von Bedienungselementen eingestellt.	plus important des basses. Mit dieser Option können Sie die Dämpfung des Lautsprechers erhöhen bzw. senken. Durch Senken der Impedanz wird die Dämpfung	
Einstellen der Ausgangsimpedanz	l quattro interruttori sul banco di	erhöht. In einem großen Raum muss häufig der Bass mehr gedämpft werden. Utilizzare guesta funzione per	
Italiano Regolazione dell'impedenza	controllo destro consentono di impostare l'impedenza di uscita di MELODIK.	aumentare o diminuire lo smorzamento del diffusore. Diminuendo l'impedenza si aumenta lo smorzamento. Un ambiente ampio spesso richiede un maggiore	
di uscita Español	La impedancia de salida de MELODIK está regulada por los cuatro interruptores del panel de controles	smorzamento dei bassi. Utilice esta opción para aumentar o reducir la amortiguación del altavoz. Reduciendo la impedancia se	
Ajuste de la impedancia de salida	derecho	aumenta la amortiguación. Las habitaciones grandes suelen requerir más amortiguación de bajos.	
Nederlands	De uitgangsimpedantie van de MELODIK wordt afgeregeld via de vier schakelaars van de rechtse groep schakelaars.	Gebruik deze optie om de demping van de luidspreker te verruimen of verminderen. Het verminderen van de impedantie verruimt de demping. In	
Afregelen van de Output Impedantie		een grote kamer is vaak meer demping van de bastonen vereist,	

16

FINN MELODIK

Protecting the loudspeaker (clipping)	Switch 6 on the right hand bank of the controls switches the clipping On or Off. Le bouton 6 de la série droite des	Use this feature if you frequently play the system loud. It allows an impressive sound while protecting the drive units against overload damage. Utilisez cette fonction si yous utilisez
Protection du haut-parleur (écrêtage)	commandes active ou désactive l'écrêtage.	souvent le système avec un volume élevé. Vous obtiendrez ainsi un un son impressionnant tout en protégeant les moteurs des enceintes des détériorations dues aux
Schützen des Lautsprechers (Clipping)	Schalter 6 in der rechten Gruppe von Bedienungselementen schaltet das Clipping ein bzw. aus.	Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie die Anlage häufig laut laufen lassen. Sie ermöglicht eindrücklichen Klang und schützt gleichzeitig die Treiber vor Schäden durch Überlastung.
Protezione del diffusore (limitazione di segnale)	L'interruttore 6 del banco di controllo destro abilita o disabilita la limitazione di segnale.	Utilizzare questa funzione se si utilizza frequentemente il sistema ad alto volume. Consente di ottenere un suono di eccellente qualità e livello, pur proteggendo le unità da danni da sovraccarico.
Español Protección del altavoz (corte)	El interruptor nº 6 del panel de controles de la derecha acciona el corte o lo detiene.	Utilice esta característica siempre que haga funcionar el sistema en tono alto. Facilita la producción de un sonido impresionante, mientras protege las unidades accionadoras contra los daños por sobrecarga.
Nederlands Bescherming van de luidspreker (clipping)	Schakelaar 6 van de rechtse groep schakelaars schakelt clipping Aan of Uit.	Deze optie dient u te gebruiken als u het systeem vaak op hoog vermogen benut. Het voorziet in een goede geluidsweergave terwijl de drive units worden beschermd tegen overbelasting.

SETTING REGLAGE EINSTELLUNG IMPOSTAZIONE INSTALACIÓN INSTELLING SETTING REGLAGE EINSTELLUNG IMPOSTAZIONE INSTALACIÓN INSTELLING

No Clipping
Sans écrêtage
Kein Clipping
Nessuna limitazione
Ausencia de corte
Clipping Uit



High level clipping Niveau élevé écrêtage Hoher Pegel Clipping Limitazione alto livello Alto nivel

Corte



17 LINN MELODIK

	\searrow	_
)
	\overline{C}	
		Į
	\exists	!
	_	
	Z	7
	_	
ıgli	sh	


English Inverting the Phase response	Switch 7 on the right hand bank of the controls inverts the phase response	Use this option if the main speakers are inverting. It can also be used if the Melodik is at the opposite end of the room from the main speakers.	Adjust this setting by listening. You will find that the bass will sound fuller in one position compared to the other
Inversion de la réponse en phase	Le bouton 7 de la série droite des commandes inverse la réponse en phase.	Utilisez cette option si les haut- parleurs principaux s'inversent. Elle peut aussi s'utiliser si le Melodik se trouve à l'autre bout de la pièce par rapport aux enceintes principales.	Effectuez ce réglage en écoutant le résultat. Vous remarquerez que l'amplitude des basses changera d'une position à l'autre.
Deutsch Umkehren des Phasengangs	Schalter 7 in der rechten Gruppe von Bedienungselementen kehrt den Phasengang um.	Verwenden Sie diese Option, wenn die Hauptlautsprecher umkehrend sind. Sie kann auch verwendet werden, wenn sich der Melodik am gegenüberliegenden Ende des Raums von den Hauptlautsprechern befindet.	Sie verstellen diese Einstellung, indem Sie zuhören. Sie werden feststellen, dass der Bass in einer Stellung voller klingt als in der anderen.
Inversione della risposta di fase	L'interruttore 7 del banco di controllo destro inverte la risposta di fase	Utilizzare questa funzione se i diffusori principali sono invertenti. È possibile utilizzarla anche quando Melodik è posizionato al lato opposto della stanza rispetto ai diffusori principali.	Regolare questa impostazione ascoltando: i bassi risulteranno più pieni in una posizione che in un'altra.
Inversión de la fase de respuesta	El interruptor 7 del panel de control de la derecha invierte la fase de respuesta	Utilice esta opción cuando los principales altavoces estén en posición de inversión. También puede utilizarse cuando Melodik esté en el extremo opuesto al de los principales altavoces de la habitación.	Ajuste esta instalación, por el oído. Notará que el bajo suena más completo en una posición que en la otra.
Nederlands Het omkeren van de faserespons	Schakelaar 7 van de rechtse groep schakelaars schakelt de faserespons	Gebruik deze optie wanneer de hoofdluidsprekers inversief zijn geschakeld. Hij kan ook worden gebruikt wanneer de Melodik aan de tegenoverliggende wand van de hoofdluidsprekers is geplaatst.	Regel deze instelling af op het gehoor. U zult merken dat de bastonen bij de ene stand voller klinken dan bij de andere

Phase Response Réponse de phase Phasengang Risposta di fase Ajuste de la fase Faserespons Setting Réglage Einstellung Impostazione Respuesta Instelling

Inverted Inversé Umgekehrt Invertita Inversión Omgekeerd



Normal Normale Normaal

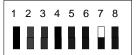

HINN MELODIK

English Varying the gain.	Switch 8 on the right hand bank of controls allows the gain to be varied.	Switch 8 allows the gain to be varied by using the rotary control above the bank of switches or bypassed if the preamp has a variable bass output level.
Franqais Modification du gain	Le bouton 8 de la série droite des commandes permet de modifier le gain.	Le bouton 8 permet de modifier le gain avec le commutateur rotatif situé au-dessus de la série de boutons ou de contourner cette fonction si le préampli a un niveau variable de sortie des basses.
Deutsch Ändern der Verstärkung.	Mit Schalter 8 in der rechten Gruppe von Bedienungselementen kann die Verstärkung verändert werden.	Schalter 8 ermöglicht die Änderung der Verstärkung mittels des Drehschalters über der Schalterreihe oder deren Umgehung, wenn der Vorverstärker einen variablen Bassausgangspegel hat.
Italiano Modifica del guadagno	L'interruttore 8 sul banco di controllo destro consente di modificare il guadagno.	L'interruttore 8 consente di modificare il guadagno mediante il comando a rotella sopra il banco degli interruttori, oppure è possibile bipassarlo se il preamplificatore dispone di livello di uscita dei bassi variabile.
Español Variación de amplificación.	El interruptor 8 del panel de control derecho permite la variación de la ampliación.	El interruptor 8 permite que la ampliación sea variada utilizando el control rotativo situado sobre el panel de control o derivado, si el preamplificador tiene un nivel de salida de bajos variable.
Nederlands Gainvariatie.	Schakelaar 8 van de rechtse groep schakelaars bedient de versterking.	Schakelaar 8 maakt het mogelijk d.m.v. de draaiknop boven de schakelaars de versterking in te stellen of de variatie uit te schakelen als de voorversterker is voorzien van een variabel basoutputniveau.

Gain control Contrôle du gain Verstärkungsregelung Controllo del guadagno Control de ampliación Gain instellingsknop

Setting Réglage Einstellung Impostazione Instalación Instelling


Variable Variabel Variabile Variable Variabel




Fixed Fixe Fest Fisso Fijo Vast



19

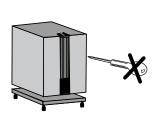



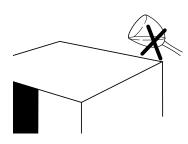

Looking after	your
Loudspeaker	•

Do not open the speaker; there are no user serviceable parts inside.

Remove marks from the cabinet and polish it with a soft, dry cloth.

Avoid getting any liquid behind the grille.

Franşais

Ne pas ouvrir les enceintes ; aucune pièce interne ne doit être entretenue par l'utilisateur.

Enlevez les traces sur l'enceinte en nettoyant avec un chiffon doux et sec.

Evitez que tout liquide ne passe derrière la grille.

Entretien de vos enceintes

Deutsch

Lautsprecher nicht öffnen, es sind keine vom Kunden zu wartenden Innenteile vorhanden. Flecken vom Gehäuse entfernen und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

Den Eintritt von Flüssigkeiten vermeiden.

Pflege Ihrer Lautsprecher

Italiano

Non aprire i diffusori; l'utente non deve riparare né sostituire alcuna delle componenti interne. Rimuovere eventuali impronte dal cabinet e lucidare con un panno soffice, asciutto.

Evitare che dei liquidi penetrino dietro la griglia.

Cura dei diffusori

Español

Cuidado de sus cajas acústicas

No abra las cajas acústicas; su interior no contiene elementos que se puedan reparar.

Quite las marcas del mueble y límpielas con un paño suave seco.

Evite que entre cualquier tipo de líquido por detrás de la rejilla.

Nederlands

Onderhoud van uw luidsprekers

Maak de luidsprekerkasten niet open; de inwendige onderdelen vereisen geen onderhoud. Verwijder vlekken en poets de luidsprekerkasten met een zachte, droge doek. Voorkom dat vloeistoffen achter het rooster terecht komen.

Technical support and information	For technical support, product queries and information please contact either your local retailer or the offices below. Full details of your local retailer/distributor can be found at: www.linn.co.uk/buy_linn/find_retailer.cfm
Support technique et autres renseignements	Prière de contacter le détaillant le plus proche ou les bureaux mentionnés ci-dessous pour tout support technique, informations concernant les produits et autres renseignements. Les détails complets de votre distributeur local se trouvent à l'adresse : www.linn.co.uk/buy_linn/find_retailer.cfm
Technische Beratung und Information	Für technische Beratung, Produktanfragen und Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an die Adresse unten. Genaue Angaben zu Ihrem Händler vor Ort finden Sie unter: www.linn.co.uk/buy_linn/find_retailer.cfm
Assistenza tecnica e informazioni	Per l'assistenza tecnica, domande ed informazioni sul prodotto, rivolgersi al rivenditore locale o agli uffici riportati di seguito. Informazioni più dettaglate sul distributore di zona sono reperibili nel sito: www.linn.co.uk/buy_linn/find_retailer.cfm
Soporte técnico e información	Para realizar cualquier consulta de productos, petición de información o solicitar soporte técnico, por favor póngase en contacto con su distribuidor local o con cualquiera de las delegaciones siguientes. La información correspondiente a su distribuidor local podrá encontrarla en: www.linn.co.uk/buy_linn/find_retailer.cfm
Technische ondersteuning en informatie	Voor technische ondersteuning, vragen over het product of voor informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke winkelier of de hieronder genoemde kantoren. Meer informatie over uw plaatselijke dealer kunt u vinden op :www.linn.co.uk/buy_linn/find_retailer.cfm

Linn Products Limited Linn Incorporated		rporated	Linn Deutschland GmbH		
Floors Roa	ad	8787 Perimeter Park Boulevard Albert-Einstein-Ring 19		stein-Ring 19	
Waterfoot		Jacksonville,		22761 Hamburg	
Glasgow C	676 0EP	FL 32216		Deutschland	
Scotland, UK		USA		Phone:	+49-(0) 40-890 660-0
Phone:	+44 (0)141 307 7777	Phone:	+1 (904) 645 5242	Fax:	+49-(0) 40-890 660-29
Fax:	+44 (0)141 644 4262	Fax:	+1 (904) 645 7275	Email:	info@linn-deutschland.com
Helpline:	0500 888909	Helpline:	888-671-LINN	Website:	http://www.linn.co.uk
Email:	Helpline@Linn.co.uk	Email:	Helpline@LinnInc.com		
Website:	http://www.linn.co.uk	Website:	http://www.linninc.com		

21 LINN MELODIK

Linn MELODIK Specifications

Introduced: 2001

Type: Active Isobarik reflex loudspeaker

Frequency

response: 15Hz-100Hz +/- 3db

Input impedance: 5 ohms

Amplifier Power 200W built in amplifier

Drive units: Two 305mm (12") polypropylene cone

bass drivers

Applications Hi-fi sub bass, AV sub bass

Size: 483mm(H)x640mm(W)x483mm(D)

19" 25"

19"

Weight: 46kg (101lb) each

Finishes Black Ash, American Cherry or Maple

Spécifications du Linn MFLODIK

Introduit en: 2001

Type: Enceinte Reflex « Isobarik » active

Réponse de

fréquence: 15 Hz à 100Hz +/- 3db

Impédance d'entrée

.

Puissance Amplificateur intégré de 200 W

5 ohms

d'amplification

Moteurs : Deux moteurs basses coniques de 305

mm en polypropylène

Applications Basses profondes pour la Hi-Fi ou l'audio-

/isuel

Dimensions: 483mm(H)x640mm(L)x483mm(P)

9" 25" 19""

Poids: 46 kg chacune

Finitions Frêne noir, cerisier américain ou érable

Linn MELODIK Technische Daten

Eingeführt: 2001

Typ: Aktiver Isobar-Reflexlautsprecher

Frequenzgang:

15 Hz-100 Hz +/- 3db

Eingangsimpedanz: 5 Ohm

Verstärkerleistung Eingebauter 200 W-Verstärker

Treiber: Zwei konische 305mm (12")-Basstreiber

aus Polypropylen

Anwendungen Hi-Fi-Hilfsbass, AV-Hilfsbass

Größe: 483mm(H)x640mm(W)x483mm(D)

9" 25" 19

Gewicht: 46 kg pro Stück

Oberflächen Esche schwarz, amerikanisches

Kirschenholz oder Ahorn

Eingeführt: 2001

Typ: Aktiver Isobar-Reflexlautsprecher

Specifiche di Linn MELODIK

Anno di distribuzione:

2001

Tipo: Diffusore reflex isobarico attivo

Risposta in

frequenza 15Hz-100Hz +/- 3db

Impedenza di ingresso:

5 ohm

Amplificatore di potenza

Amplificatore incorporato da 200W

Unità: Due unità bassi, coniche, in polipropilene,

di 305mm

Applicazioni Hi-fi sub bassi, AV sub bassi

Dimensioni: 483mm (A) x 640mm (L) x 483mm (P)

Peso: 46kg cadauno

Finitura Frassino, ciliegio americano o acero nero.

Características técnicas Linn MELODIK

Introducido: 2001

Tipo: Altavoz activo de reflexión isobárica

Respuesta de

frecuencia: 15Hz-100Hz +/- 3db

Impedancia de entrada :

5 ohmios

Potencia de amplificador

Amplificador interno de 200W

Unidades Dos reproductores de bajos cónicos de

accionadoras: polipropileno de 305mm

Aplicaciones Sub bajo de alta fidelidad, sub bajo AV

(audio visual)

Tamaño: 483mm(H)x640mm(W)x483mm(D)

9" 25" 19""

Peso: 46 kg cada uno

Acabados Ceniza negra, rojo cereza americano o

madera de arce

Linn MELODIK Specificaties

Introductie: 2001

Type: Actieve Isobarische reflex luidspreker

Frequentie respons: 15Hz-100Hz +/- 3db

Input impedantie: 5 ohm

Versterkervermogen: 200W ingebouwde versterker

Drive units: Twee 305mm (12") polypropyleen

basconus drive units

Toepassingen: Hi-fi sub bas, AV sub bas

Afmetingen: 483mm(H)x640mm(B)x483mm(D)

25" 19""

Gewicht: 46kg per stuk

Afwerking: Zwart, Kersen of Esdoorn

